

注意事项

- 1、使用电话机时，请严格遵守下列注意事项，以防止火灾、触电及其它伤害的发生。
- 2、电话机不防水！请勿将机子放在潮湿的地方。
- 3、请勿将机子放在雨中。
- 4、请勿将电话机放在接近水的环境中使用，例如：不要在接近浴缸、洗盆、厨房水盆、洗衣桶和游泳池等地方或潮湿的地下室使用。
- 5、请勿在雷电天气使用电话机(与无线电话不同)，以防闪电时发生触电事故。
- 6、请勿在煤气泄漏的地方使用电话机。
- 7、请只使用说明书中提到的电源适配器线与电话机连用。

重要告示


在电力故障的情况下，电话机可能不能正常使用。请另外预备一台无需连接电力的电话机，以备紧急使用。

目 录

电话机的组成	2
主机	2
S200系列标准配件	2
S200系列电话机选项配件	3
电话机的安装和自检	3
安装步骤	3
电话机自检	4
电话机的安装和接口说明	4
安装示图	4
接口介绍	5
电话主机介绍	6
电话构造	6
按键说明	7
拨打电话	8
模拟电话线路(直拨,重拨,快拨,回拨)	8
接听电话	9
通话静音	9
通话保持	9
电话重拨	9
电话号码回拨	9
结束通话	9
查找电话号码	9
删除通话记录	10
预存快速拨号号码	10
快速拨号	10
电话菜单的操作	11
电话机设置	12
功能菜单设置	12
调节音量	12
PSTN闪断设定和实现	13
防打扰功能设置	13
扩展麦克风安装和使用	14
保修说明	15

电话机的组成

S200系列电话主机

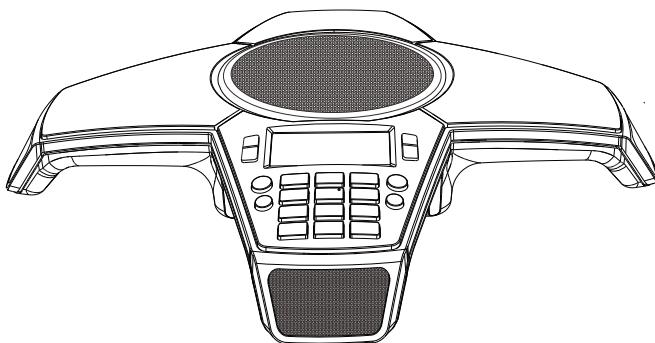


S200 系列电话机标准配件



6.5米长 8芯主机连接线



说明书等文档

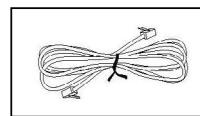


RJ11电话线



电源适配器




合格证

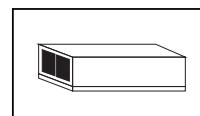


电源接线盒

如果有配件丢失或损坏, 请立即与出售方联系。请勿使用损坏的电话机!
如需帮助, 请咨询我们的网站: <http://www.eacome.cn>

S200系列电话机选项配件(适用于E型)

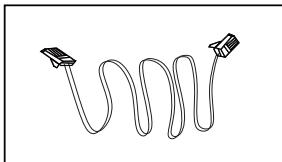

4P4C扩展线 (2.5米) *3条

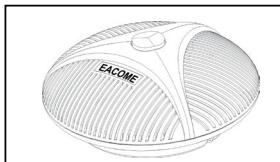

扩展麦克风 (2个)

如果有配件丢失或损坏, 请立即与出售方联系。请勿使用损坏的电话机!
如需帮助: 请咨询我们的网站: <http://www.eacome.cn>

电话机的安装和自检

为了确保电话机的正常使用, 请勿在以下地点安装电话机:

- 噪音高的地方, 麦克风可能会接收这些声音, 而当你说完话后, 会阻止电话进入到接收模式。
- 震动的地方, 机子表面会由于震动被刮花。
- 凹形的地方, 例如角落, 橱柜下, 或陈列柜旁, 这些地方可能会引起回音。
- 电话机周围60厘米范围内不要摆设物品。

注意:

为了避免人员的伤害, 火灾或其它事故, 请使用产品提供的电源适配器。

安装步骤:

1. 将6.5米长的主机连接线的一端插入电源接线盒的EXT插座, 将另外一端插入主机的POWER插座。请详见第4页中的安装图示。
2. 请将电话线的一端插入电源接线盒的LINE插孔, 将另外一端插入墙上的电话线插孔。请详见第4页中的安装图示。
3. 当选择安装两个扩展麦克风时, 请使用扩展麦克风连接线连接主机EXT1, EXT2插孔和扩展麦克风的连接插座。适用于E型号(带扩展麦克风型号)。请详见第4页中的安装图示。
4. 请将电源适配器的DC插头插入电源接线盒的DC INPUT插孔, 电源适配器的另一端插入100-240V交流电源插座。此时, 电话机开始启动, 进入待机模式。


电话机自检：

本话机一旦重新通电，会启动自动检测程序。


1. 最开始，主机上的绿灯, 红灯, 蓝灯会按顺序闪烁。
2. LCD显示“EACOME”名称。
3. 播放检测完成提示音乐，至此，自动检测完成，话机状态正常，进入待使用状态。

电话机的安装和接口说明

安装图示

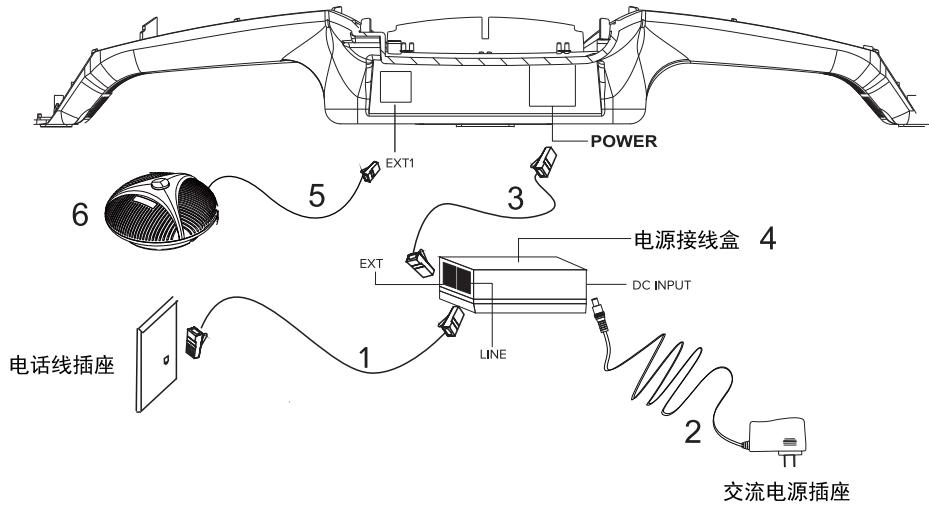

1. 电话线
2. 电源适配器
3. 6.5米长的八芯主机连接线
4. 电源接线盒
5. 扩展麦克风连接线1
6. 扩展麦克风1

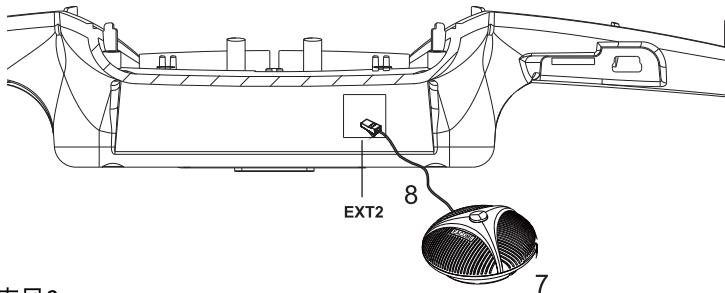


7. 扩展麦克风2
8. 扩展麦克风连接线2

图上的功能标注是各种型号的总和, 而不是仅对某一具体产品型号。

电话主机的介绍

电话构造

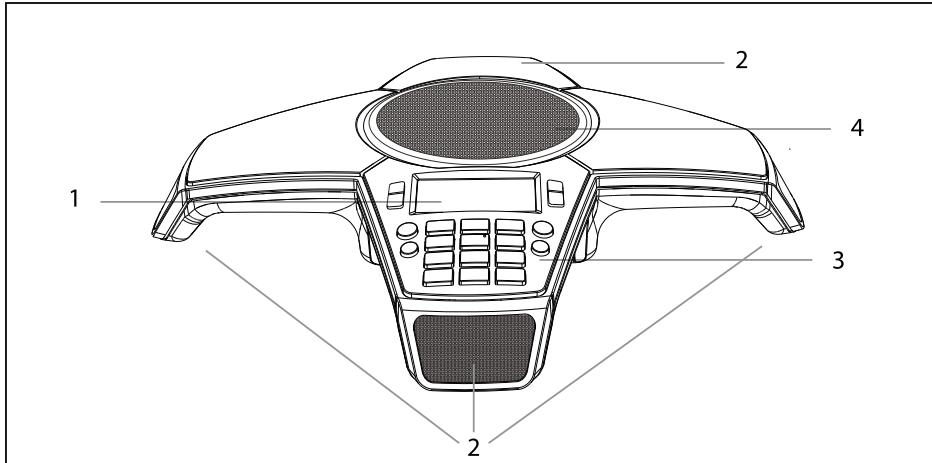

1. LCD
 2. 麦克风
 3. 按键
 4. 喇叭


LED指示

蓝灯常亮——通话中


蓝灯闪烁——通话保持

红灯常亮——麦克风处于关闭中


红灯闪烁——模拟线路有来电

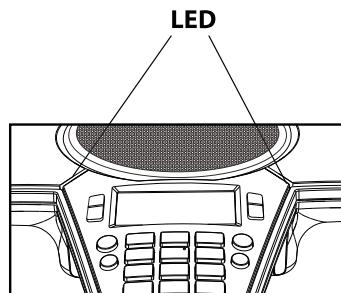

LCD屏幕显示内容

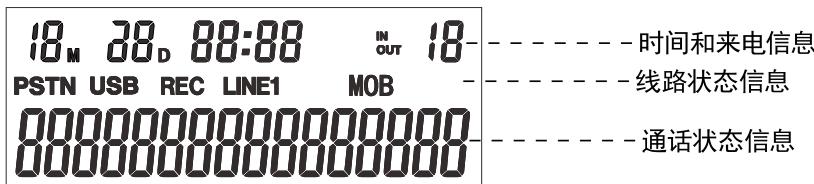

按键说明, S200 型号

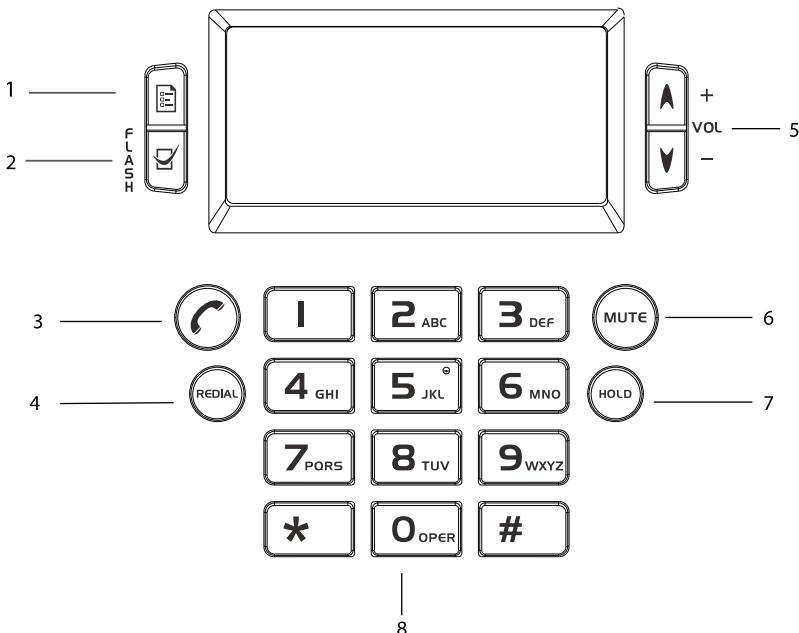

	保持键	保持键：通话状态下，按下此键，此时通话的双方都听不到对方的声音，但能保持线路连通状态。
	重拨键 回拨键 快拨键	通话状态下，为重拨键；当在待机状态下时，快拨键；当在待机状态下查询通话记录时，为回拨键。
	PSTN免提开关键	控制PSTN线路进入或退出通话状态，即开关链路1。它与多方通话键各自独立开关不同链路，组成或者取消多方通话。
	菜单键	在待机状态下，按下此键，进入主菜单，再按下，退出主菜单。
	确认键 闪断键	待机状态下，对菜单选项进行确认；在通话状态时，按下此键为闪断键功能，执行已经设定时间参数的闪断。
	静音键 删除键	通话状态下，按下为静音键，常亮红灯，静音状态下再次按下，取消静音功能，红灯灭。 当在待机状态下时，长按5秒删除整个通话记录。
	通话状态下音量加减 待机状态下通话记录翻查上翻/下翻	通话状态下，通话音量加减键，音量等级要记录在EPROM，断电重启后调用第7级音量；当在待机状态下，翻查通话记录，音量减IN-记录，音量加VOL+为OUT记录；当在待机状态下，进入菜单状态下时，执行菜单功能选择。
	数字键	数字键。

电话机基本功能操作

拨打电话

电话机可以通过模拟电话线(PSTN)进行通话。

拨打模拟电话线电话(直拨,重拨,快拨,回拨)

1. 直接拨打

按下⑦免提键,等待拨号音出现后,拨打所需要的号码;此时,主机状态指示灯蓝灯常亮。

2. 重拨功能拨号

在免提通话状态下,按下REDIAL重拨键,拨打上次拨打的电话号码。

3. 快速拨号


在待机状态下,按下快速拨号键REDIAL,LCD屏幕显示“SPDL[01-20]”的快速存储编组号,此时输入从01-20之间的一组存储编号,电话机会自动拨打对应的号码。

4. 回拨拨号

在待机状态下,通过图1所示查询来电去电记录,当LCD屏幕显示想要拨打的电话时,按下REDIAL键,拨打所对应的号码。

➤ 通话中时,主机状态指示灯蓝灯常亮。LCD显示“PSTN”状态。

➤ 以上拨打过程中,只要按下PSTN免提⑦键,话机取消拨打过程,进入待机状态。

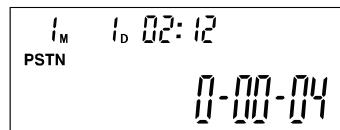

接听模拟电话线电话

当电话线路有来电时候,话机发出振铃音,主机状态红灯会闪烁。

此时按下PSTN免提开关键,话机进入通话状态。LCD显示“PSTN”状态。

接听第二个电话

当在通话过程中有第二个电话打入时,会听到呼叫等待音,此时按下FLASH键,即可接听第二个电话,同时第一个电话被保持。


➤ 这个功能实现有赖于交换机系统,并依据该系统要设置正确的FLASH时间。

结束通话

在模拟电话线路通话时,按下PSTN通话开关键⑦,结束模拟线路通话。

接听电话

当电话机上有来电时，话机发出振铃声，主机红灯闪烁，此时按下免提键，即可接听一个PSTN来电。显示屏将显示PSTN来电号码，进入通话后屏幕显示“PSTN”状态和通话时间。

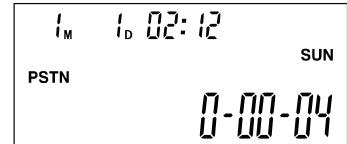


通话静音

在通话静音后，你可以听到对方说话，但对方听不到你说话。

按下静音键，即可实现通话静音。在静音状态下，再次按下静音键，取消静音。

红色LED灯长亮表明通话被静音。

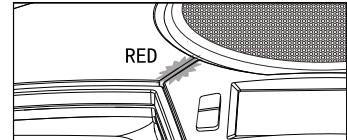


通话保持

在通话保持后，通话双方都听不到对方说话。按下保持键，即可实现通话保持。

再次按下保持键，可恢复通话。

蓝色LED灯闪烁表明通话被保持。

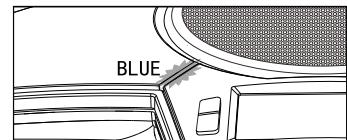

电话重拨

在免提状态下，按下重拨键，即可重拨最近一个已拨号码。



电话号码回拨

在待机状态下，查询来电/去电时，按下重拨键，即可实现拨打该查询号码。

结束通话

通话过程中，按下免提键，即可结束通话。

查找电话号码

在待机状态下按音量-键，查询来电号码。

在待机状态下按音量+键，查询去电号码。

删除通话记录（在待机状态下）

长按MUTE键5秒，显示屏会显示CLEAR，按删除所有通话记录。

12 M 25 D 00:08

PSTN

CLEAR

预存快速拨号号码

1. 本话机可以预存20组快速拨号号码，编号为01~20。
2. 通过菜单键和选择键，选择“SPEEDIAL”选项，按下确认键，随后显示“GROUP [01-20]”，输入两位数的快速拨号的编号组，紧接着再输入对应需要存储的电话号码。
3. 如果该编组号已经存储过号码，按下确认后，显示屏会显示BEGIN CANCEL，若要选择覆盖或者编辑原来已经存储的号码，选择BEGIN，确认后输入新的存储号码即可。若选择CANCEL，则取消重新编辑存储号码。保持原来已保存的号码。

12 M 25 D 00:08

PSTN

4 SPEEDIAL

12 M 25 D 00:08

PSTN

GROUP [01-20]

12 M 25 D 00:08

PSTN


BEGIN CANCEL

快速拨号：

在待机状态下：

1. 按下快速拨号REDIAL键。(这时功能指示绿灯亮)。
2. 按下两位数字键NM(如操作正确这时功能指示绿灯灭)，蓝灯亮。

图示：依次按下下面的按键。

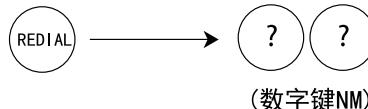



注意：

1. 按下的两位数字NM是在01到20之间的数。
2. 以上的操作都是在待机状态下进行的。
3. 在存储快速拨号号码或快速拨号过程中，如果有非法操作，则功能指示灯变为红色
(非法操作：数字NM不是两位数，不在01至20之间，或快速拨号记录为空，或存储的快速拨号号码为空)。

电话菜单的操作



S200系列电话功能操作和设置可以通过LCD菜单来操作设置。

通过菜单键，选择键包括上翻键和下翻键，确认键，可进行以下菜单设置和功能操作。

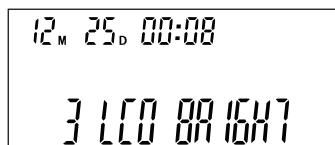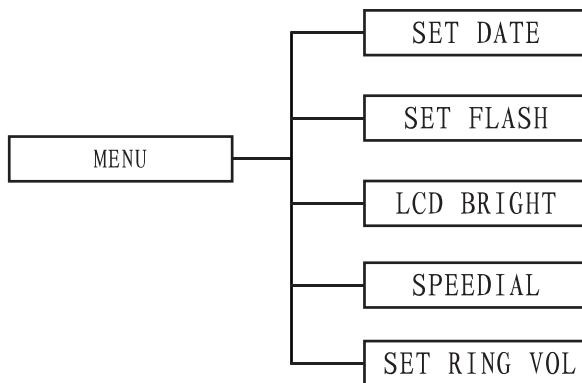

1 . 设置时间日期 (SET DATE)

3 . 设置LCD显示亮度 (LCD BRIGHT)

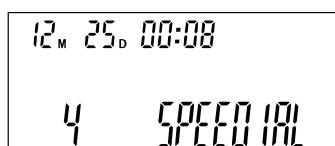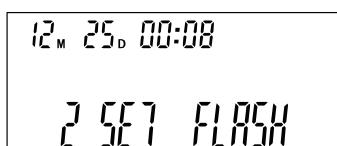

2 . 设置闪断时间 (SET FLASH)

4 . 设置快拨号码 (SPEEDIAL)



5 . 设置振铃音音量 (SET RING VOL)

电话机设置

功能菜单设置：

1. SET DATE设置日期时间菜单

按MENU键, LCD显示1 SET DATE, 按确认键确认, 再按上翻下翻键选择设置年月日时钟分钟星期, 看到字符闪烁, 按确认键之后, 再通过上翻下翻键来调整, 按确认键确认和保存。

2. SET FLASH设置闪断时间

按MENU键, 再按上翻下翻键选择菜单2 SET FLASH, 按确认键进入设置状态; 按上翻下翻键来选择FLASH的时间类型, 闪断时间种类为: 90/100/120/180/300/500/600/900ms; 最后再按确认键确认保存。

3. LCD BRIGHT设置LCD亮度

按MENU键, 再按上翻下翻键进入菜单3 LCD BRIGHT, 按确认键进入设置状态; 通过上翻下翻键进行设置LCD显示亮度, 最后按确认键确认和保存, 默认值为第四级(一共八级)。

4. SPEEDIAL快速拨号设置

按MENU键, 再按上下翻键进入菜单4 SPEEDIAL, 按确认键进入设置状态。

LCD显示GROUP [01-20], 输入从01-20存储编号, 然后按照LCD显示提示输入你想要存储的电话号码。

如果对应存储编号下已经存在电话号码, LCD显示BEGIN CANCEL, 这时如果不改变存储号码, 通过上翻下翻键选择CANCEL, 按确认键完成设置, 如果需要更改号码, 通过上翻下翻键选择BEGIN, 按确认键接着输入电话号码, 再次按下确认键完成设置, 通过输入存储编码, 可以任意查看01-20这20组中任意一组所存的电话号码。


5. SET RING VOL设置振铃音量

按MENU键, 再按上翻下翻键选择菜单5 SET RING VOL, 按确认键进入设置状态; 按上翻下翻键来选择振铃音量的级别, 振铃音量等级总共有0-12级, 由小到大变化, 0级时候, 振铃音量关闭, 相当于DND功能。第12级为最大音量, 默认为第7级音量。

当振铃音量设置为0级时, 振铃音量关闭, 相当于防打扰DND功能。

调节音量

喇叭音量: 电话机进入通话状态后, 可通过音量加减键来增大/减小喇叭音量, 调节的时候显示屏会显示音量大小级别, 音量大小范围从1(最小)到12(最大)。

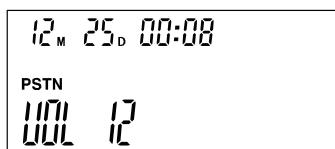

当音量调至最大(第12级)、最小(PA级)时, 主机红灯闪烁, 在其间可调节范围时, 闪烁绿灯。

当音量设置为“PA”时, 麦克风和喇叭处于关闭状态。

当音量设置为“0”时, 喇叭处于关闭状态。

PSTN闪断设定和实现


1. 按下菜单键，选择“FLASH”选项，按确认键。
2. 显示屏会显示“闪断时间类型，选择所需要选项”，按确认键即可。
3. 按FLASH键，执行闪断功能。

默认情况下，闪断时间是300毫秒。



防打扰功能

在待机状态下，按MENU键，再按上下翻键进入菜单 5SET RING VOL 按确认键进入设置状态，把铃声音量调到“0”最后按确认键确认和保存，LCD显示DND字样，进入防打扰功能，此时有来电，主机红灯闪烁，LCD显示来电号码，无振铃。（默认值为第7级，一共13级。）

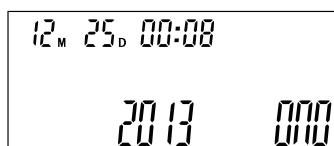


取消消防打扰功能

在待机状态下，按MENU键，再按上下翻键进入菜单 5SET RING VOL 按确认键进入设置状态，把铃声音量按所需调“1”到“13”级，最后按确认键确认和保存，取消防打扰功能，此时有来电，主机红灯闪烁，LCD显示来电号码，铃声响。（默认值为第7级，一共13级。）

扩展麦克风安装和使用

1. 用1根2.5米长的4P4C专用线一端连接到扩展麦克风的插座，另一端连接到话机的EXT1口。
2. 用1根2.5米长的4P4C专用线一端连接到扩展麦克风的插座，另一端连接到话机的EXT2口。
3. 电话机连接电源适配器。
4. 要达到使用的最佳效果，说话人要正对麦克风正前方方向，麦克风的正前方和铭牌方向一致。见下图。
5. 扩展麦克风上有静音开关和状态指示灯，当正常工作时指示灯为绿色，当静音时候，为红色。

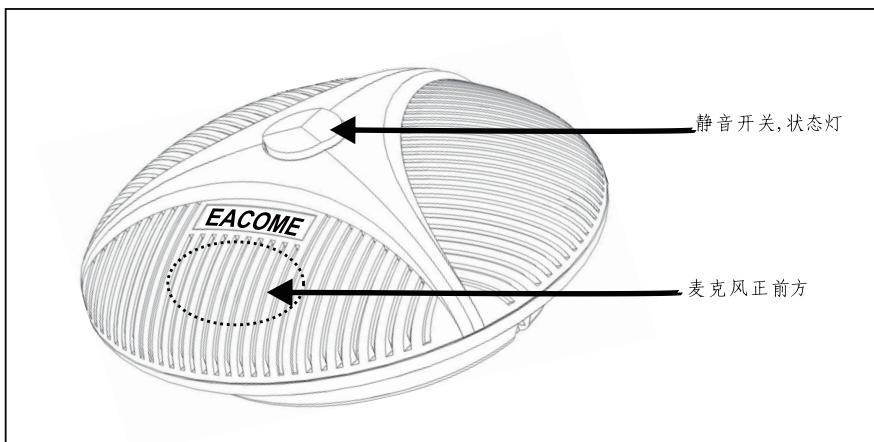

注意：

为了正确使用和保护扩展麦克风，必须在未通电情况下插拔扩展麦克风连接线和安装扩展麦克风。

保修

保修服务是购物环节中的重要一环。

保修条款

对购买S200系列电话的零售顾客，可以免费享受在材料和工艺方面有缺陷的维修服务。此条款受限于或排除在以下列出的条款之外。

保修期

保修期为自销售之日起三年。

在保修期内，如发现以下情况，将不予保修：

- A. 产品不是用一个合理的方式或者本公司的用户使用手册的建议下存放，使用，并被损坏。
- B. 用任何不是由本公司销售的改装套件、组件、配件修改、更改或使用电话机。
- C. 未按照用户使用手册相关说明安装电话机。
- D. 由不是本公司授权维修的代理维修属于保修之列的缺陷或故障。
- E. 使用不是由本公司制造的设备，零部件或系统与电话机连用。

保修内容

这个保修条款适用于电话机以及所有标准配件，但不包含贮存卡，包装和说明书等纸质物品。

用户生成的数据

此保修不适用于可存储在您的产品中用户生成的数据（包括但不限于电话号码，地址和图片）的丢失或损坏。

获得保修服务的流程

如果顾客购买的产品需要进行保修，顾客可以将电话机以及顾客购买证明（如销售发票的副本）邮寄到您的话机经销商，或邮寄到本公司的以下地址。在邮寄货物前，我们建议顾客将存储在电话机上的电话号码，图像，或其他数据备份，以防在维修过程中丢失或损坏。

深圳市因科美通信有限公司

地址：广东省深圳市龙华新区清祥路1号

宝能科技园9栋A座15楼

邮编：518110

服务热线：400-777-5758

电话：0755-86223372

传真：0755-86223522

网址：<http://www.eacome.cn>

SZ:143*210MM K

材质: 封(面底) 250G铜版纸

内页80G书纸

装订: 骑马订

2015.05.08

EACOME®
会议电话终端
使用说明书
高清S200系列

深圳市因科美通信有限公司
地址: 广东省深圳市龙华新区清祥路1号
宝能科技园9栋A座15楼
邮编: 518110
服务热线: 400-777-5758
电话: 0755-86223372
传真: 0755-86223522
网址: <http://www.eacome.cn>

