



专业级全向麦克风SV13系列 使用说明书

感谢您购买因科美SV13产品。
为了确保最佳性能和安全，
使用产品前请仔细阅读本使用说明书。


安全注意事项

为防止火灾、触电及其它伤害的发生；
请勿将产品放于潮湿、雨水或者接近水的地方；
请勿在雷电天气使用产品；
请勿拆机或自行维修；
请严格按照说明书操作和使用专配线。

目录

一、包装内容	1
二、产品概况	2
三、按键功能与LED显示说明	3
四、充电概述	5
五、开关机说明	6
六、USB连接	7
七、外接设备接口说明	8
八、IN/OUT连接	9
九、多方电话会议及线路模式选择	9
十、级联操作	10
十一、无线型使用说明（无线型SV13W适用）	11
十二、其它功能	12
十三、规格参数	13

一、包装内容

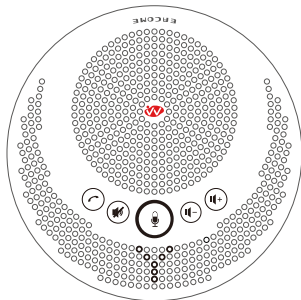

全向麦克风



USB连接线



使用说明书





5V适配器（无线型SV13W适用）



无线适配器（无线型SV13W适用）

（ 本产品在不断改善中，如有规格和细节调整恕不另行通知，请以实物为准，敬请谅解。）


二、产品概况

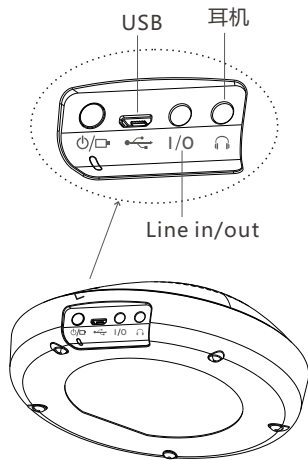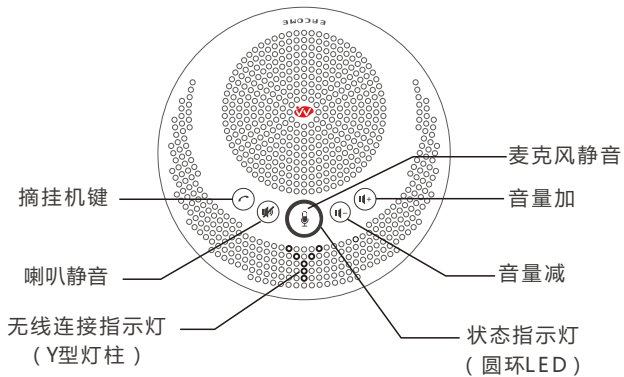

三、按键功能及LED显示说明


	摘挂机键	Lync摘机/挂机。
	音量调节键	提高/降低音量，中间的状态指示灯（圆环LED灯）显示当前音量大小状态
	喇叭静音键	喇叭静音/取消喇叭静音，静音时，中间的状态指示灯（圆环LED灯）绿灯闪烁
	麦克风静音键	麦克风静音打开/关闭，静音时，中间的状态指示灯（圆环LED灯）变为红色，解除静音时则变为绿色
	电源键	此键长按3秒，即可打开/关闭电源，短按此按键，中间的状态指示灯（圆环LED灯）显示当前电池电量的状态
	外接设备接口	可接入耳机、音响设备，无外设连接时，3分钟后自动关机
I/O	PC/音频终端连接口	此接口可连接PC/音视频终端的3.5mm端口来进行通讯

	USB连接口/充电口	可在此接口连接USB线，对产品进行通信/充电；充电时，电源灯亮红灯，充满亮绿灯
  	PC模式	同时按下这三个按键，中间的状态指示灯（圆环LED灯）闪烁3下，表示进入PC模式
  	手机模式	同时按下这三个按键，中间的状态指示灯（圆环LED灯）闪烁6下，表示进入手机模式

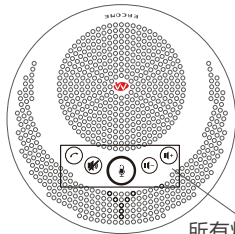

所有灯闪表示电池电量低

亮绿灯表示电池电量已充满，亮红灯表示电池正在充电

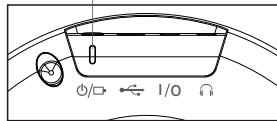


 注：低电量时，所有LED灯每隔30秒闪烁绿灯3次，建议马上对本产品进行充电，否则将在20分钟后自动关机，无外设连接时，3分钟后主机自动关机。

四、充电概述

SV13W内置可充电电池，充电时需要使用专用的USB数据线和电源适配器来进行充电，或者可以通过将产品连接到电脑进行充电。


 注：本产品首次使用时需要进行充电，使用所提供的电源适配器充满电需要2到3个小时。

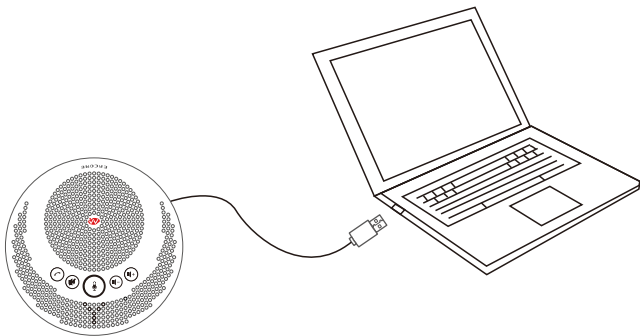

五、开关机说明

长按主机的电源键 “ ” 3秒，即可打开电源，再次长按主机的电源键 “ ” 3秒，即可关闭电源；此外，当主机的USB端口连接到电脑或者是外部的音视频终端时，主机将自动开机。


 注：当主机无外设连接时，3分钟后将自动关机。

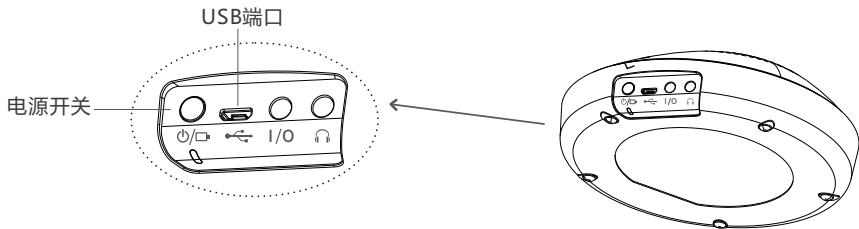

六、USB连接


用USB连接线将PC/视频系统跟SV13的USB端口进行连接，首次建立安装驱动程序时需要花几秒钟。

 注: 右键单击PC屏幕右下角的麦克风图标，点击“声音”，显示“声音”界面。单击“播放”和“录制”选项并检查“EACOMESV13”是否设置为默认设备。如果没有设置为默认设备，点击“EACOMESV13”并点击选项“设置默认”即可。

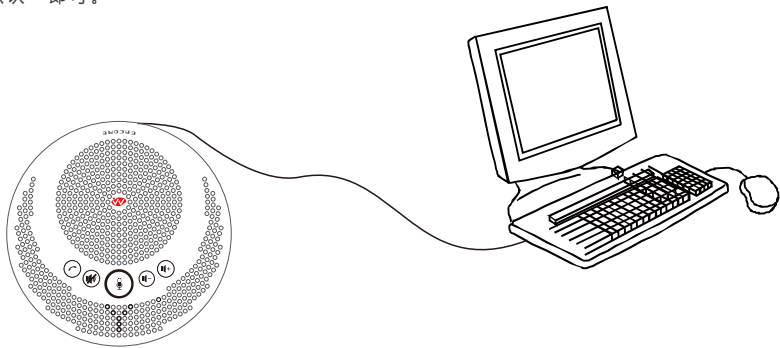

七、外接设备接口说明

可用一根3.5mm的音频线通过主机的“”端口将主机与耳机/音频设备等外部设备连接起来。

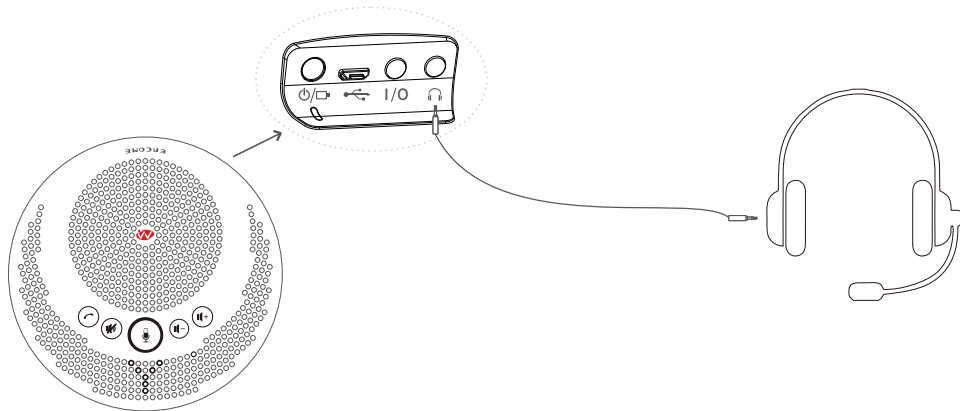

八、IN/OUT连接

- 1、当终端设备连接端口为一个四芯音频接口时，可通过一根3.5毫米四芯的音频线将本机的“I/O”端口与终端设备相连接；
- 2、当终端设备连接端口为2个三芯音频接口时（分别为麦克风和扬声器接口），需要使用一个音频转换头，用两根3.5毫米3芯音频线将终端设备的接口与音频转接头连接起来，然后将音频转接头的四芯端子接到本机的“I/O”端口。


 注：当终端设备为PC端时，请将本机设置为“PC模式”设备。当终端设备为手机端时，请将本机设置为“手机模式”，本机默认为“PC”模式。

九、多方电话会议及线路模式选择

SV13W允许您通过模拟电话线（或手机），USB VOIP和蓝牙同时进行电话会议。线路连接完成以后，网络将会自动接入，您可以在通话期间在连接线路之间添加另一条线路或交换机。
SV13W可以方便地支持上述各种线路的即插即用,无论何时都不需要进行任何设置。



十、级联操作

- 1、主机正常工作，从机正常开机
- 2、使用专用的3.5mm音频连接线插入主机"🎧"口，另一端插入从机"I/O"口，即连接成功。

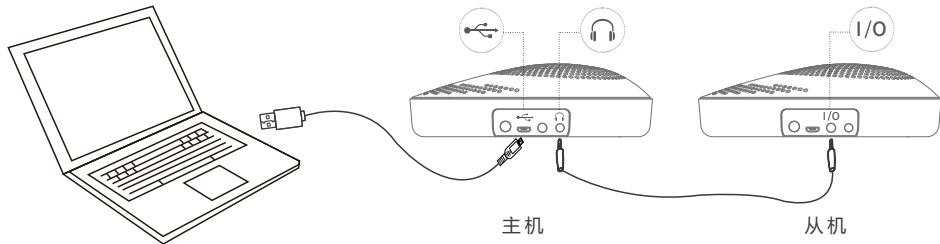

十一、无线型使用说明(无线型SV13W适用)

- 1、无线适配器插到PC/音频视频终端的USB端口。
- 2、打开主机，5秒后，无线连接指示灯（Y型灯柱）蓝灯长亮，并发出“咚”的提示音，表示无线连接成功。
- 3、此时就可以进行无线语音通话。

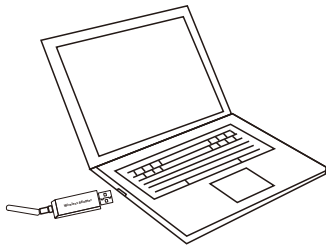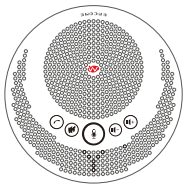

十二、其它功能

1、喇叭音量大小状态指示的检查

主机的音量等级总共分为16级，第1级音量是喇叭静音，第16级音量是喇叭最大音量。主机中间的状态指示灯（圆环LED灯）的亮度会随着喇叭音量大小的变化而变化，当喇叭的音量越大时，主机中间的状态指示灯（圆环LED灯）的亮度越亮；当喇叭的音量越小时，主机中间的状态指示灯（圆环LED灯）的亮度越暗。

注：当主机中间的状态指示灯（圆环LED灯）处于灭的状态时，代表喇叭静音。

2、电池电量的检查(无线型SV13W适用)

当主机处于工作状态时，短按电源键，主机中间的状态指示灯（圆环LED）的亮度会随着电池电量大小的变化而变化。当电池的电量越高时，主机中间的状态指示灯（圆环LED）的亮度越亮；当电池的电量越低时，主机中间的状态指示灯（圆环LED）的亮度越暗。

注：当主机上所有按键的LED灯都处于闪烁状态时，表示主机的电池电量非常低，必须立即充电。

十三、规格参数

- 1、结构尺寸主机：141*141*42mm
- 2、语音DSP处理技术 深度消回音 动态噪声抑制 自动增益控制技术
- 3、音频参数
 麦克风频响：100--22K 拾音范围：直径6M
 喇叭频响：170--22K麦克风 喇叭音量：85dB
- 4、支持系统Windows 7/Windows 8/Windows 10/Mac OS/Android
- 5、接口USB接口* 1 LINE IN / OUT接口* 1 耳机3.5mm接口* 1
- 6、使用环境和规格（无线型SV13W适用）
 电源：USB标准，5V $\pm$ 1A
 电池容量：2000mAH正常工作时长：3.5小时
 待机时长：7天建议
 工作温度：4℃--50℃
 建议存储温度：-10℃--50℃

 注意：使用USB接电脑端时，请使用电脑后端USB接口。

保修记录

用户姓名：_____

通讯地址：_____

联系电话：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

机身编号：_____

维修问题：_____

保修条款

一、购买本产品，请认真填写此卡，仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修:

- 1、用户在购买产品时认真保管此卡；
- 2、保修时需同时提供本保修卡；
- 3、本保修卡所填资料属实，否则无效；
- 4、产品保修期为一年，在保修期内如产品发生故障，可凭此卡进行保修，配件不在保修范围内。

二、下列原因造成产品损坏不能正常使用，不在保修范围内:

- 1、已超出三包有效期间和免费维修期限；
- 2、一切人为及自然损耗或意外造成的产品损坏；
- 3、未经深圳市因科美通信有限公司认可的维修，改装或自行拆机等造成损坏；
- 4、产品表面外壳的老化，碰伤及划痕。

三、保修期满后，用户仍可得到深圳市因科美通信有限公司提供维修服务，但要支付相应费用。



深圳市因科美通信有限公司

地址：深圳市龙华新区清祥路宝能科技园9栋A座15楼

电话：400-777-5758 , +86 755 86223373

邮箱：Sales1@eacome.cn 网址：www.eacome.cn